


etap 2026

Kurzanleitung zur Installation

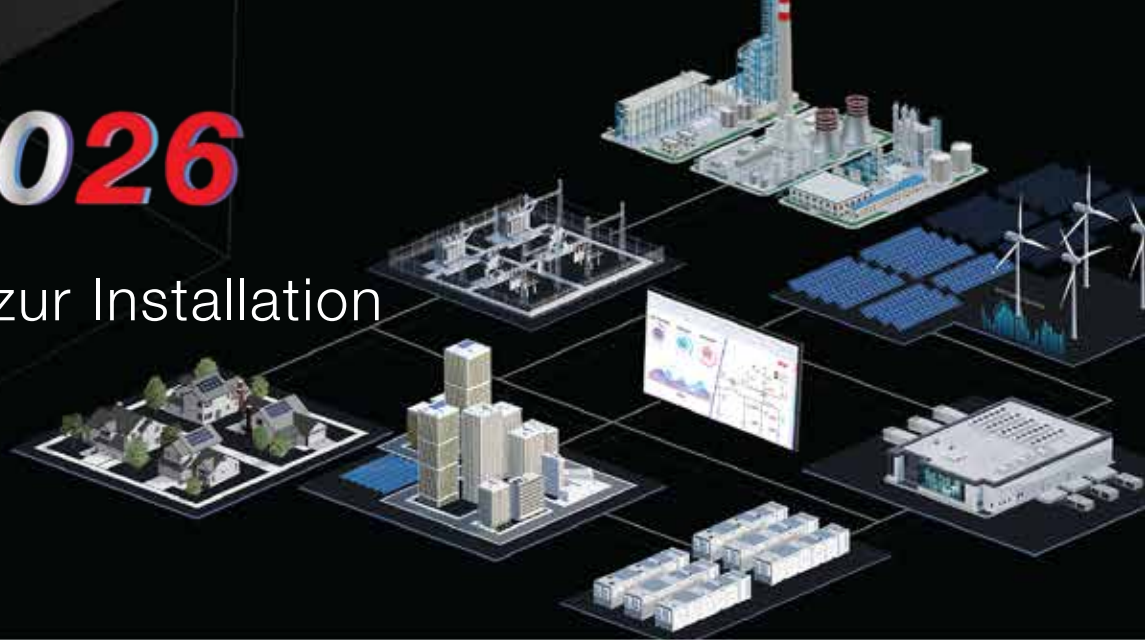

Vielen Dank, dass Sie sich für ETAP entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie sich für Ihre kritischen Geschäfte für ETAP entschieden haben, aufgrund unseres unermüdlichen Engagement für Innovation, Qualität und Fachwissen.

Wir freuen uns **ETAP 2026 - die Digitale Zwilling Lösung für das Design, Planen, Betreiben, Optimieren und Automatisieren elektrischer Energiesysteme - liefern zu dürfen..** ETAP 2026 ist eine leistungsstarke und hochmoderne Softwarelösung, die Ihre Erfahrung in der Analyse und Management von Energiesystemen erweitert.

Schrittweise Installation der ETAP-Software, einschließlich der folgenden Komponenten:

- ETAP-Software, einschließlich Bibliotheken, Beispielprojekte und Hilfedateien
- ETAP License Manager, erforderlich für Einzelplatz- und Netzwerklizenzen
- ETAP-Benutzerhandbuch
- Datenaustausch-Manager - DataX

Erhalten Sie der neuen ETAP-Version

» Digital Download

1. Melden Sie sich bei Ihrem ETAP Help Center-Konto an <https://helpcenter.etap.com>
2. Gehen Sie zur Registerkarte FAQ, klicken Sie auf ETAP herunterladen und fahren Sie mit den Anweisungen fort, um das Installationspaket zu speichern
3. Sobald der Download abgeschlossen ist, extrahieren Sie die Dateien und führen Sie ETAPINSTALLER.exe aus

» DVD

Legen Sie die ETAP-DVD ein und führen Sie ETAPINSTALLER.exe aus

1. Vorbereitung zur Installation von ETAP

- 1 - Sie müssen über Administratorrechte für Ihren Computer verfügen
- 2 - Schließen Sie alle anderen Anwendungen
Hinweis: Die ETAP-Installation schließt die Engineering Device Library (.lib) und die ausführbare Hauptprogrammdatei (etaps64.exe) automatisch in die Ausschlussliste von Windows Defender ein. Dies verhindert, dass Windows Defender die Engineering-Bibliothek scannt, wenn diese mit einer Projektdatei verknüpft ist, und verbessert die Gesamtleistung.
- 3 - Überprüfen Sie die Systemanforderungen:
<https://etap.com/system-requirements>

2. ETAP-Installation

Installationsoptionen



Einzelplatzlizenz

„Software & License Manager“ lokal installieren

ETAP und ETAP License Manager werden automatisch auf demselben Computer installiert. Der ETAP-Sicherheitsschlüssel muss sich auch auf diesem Computer befinden.

Netzwerklicenz

Installieren Sie „Software“ lokal und „License Manager“ auf Ihrem Server

ETAP License Manager und der Sicherheitsschlüssel (Hardware oder Software) müssen auf einem Netzwerkservers, einer VM oder einer Cloud installiert werden.

Alle Lizenzen

Installieren Sie „Benutzerhandbuch“ (PDF-Datei) oder DXM (ASP.Net-Webapp) lokal im Netzwerk

DXM (Data eXchange Manager) bietet Kommunikationsdienste für NetPM™ (Network Project Modeling and Management)-Funktionalitäten für mehrere ETAP-Instanzen und etapAPP™ Mobilgeräte. Es sollte in einer Cloud-VM oder einer DMZ mit einer nach außen zum Internet gerichteten Netzwerkkarte und einer nach innen zum Unternehmens-LAN gerichteten Netzwerkkarte gehostet werden.

Softwarevoraussetzungen

ETAP installiert Voraussetzungen bei Bedarf automatisch. Eine vollständige Liste der Voraussetzungen finden Sie in den Systemanforderungen.

3. Lizenzvereinbarung



Wählen Sie die Installationsoptionen und akzeptieren Sie die Vereinbarung. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch, Kapitel 2 – Setup.

4. Willkommen



Überprüfen Sie die Begrüßungsinformationen und klicken Sie dann auf „Weiter“.

11. Installation abgeschlossen



12. Computer neu starten

Das Installationsprogramm fordert Sie auf, Ihren Computer neu zu starten, um ETAP zu initialisieren.

13. ETAP starten

Verwenden Sie die ETAP-Verknüpfung auf dem Desktop, um das Programm zu starten. Der ETAP-Lizenzassistent zeigt den ETAP-Lizenzpfadauswahl-Editor an.



14. Auswahl des Lizenzpfads

Wenn sich auf Ihrem Computer ein eigenständiger oder Netzwerksicherheitsschlüssel befindet, klicken Sie auf „OK“, um weiterzukommen.

Wenn sich ein Netzwerksicherheitsschlüssel auf einem anderen Computer befindet, wählen Sie einen anderen Pfad, um den Namen oder die IP-Adresse des Computers einzugeben, auf dem sich der Schlüssel befindet.



15. Aktivierungscode

Kopieren Sie den Aktivierungscode und fügen Sie ihn an der angegebenen Stelle ein oder geben Sie ihn ein.

Dieser Code wurde in einer E-Mail an den zuständigen ETAP-Kontakt für Ihr Unternehmen übermittelt. Wenn Sie eine ETAP-DVD erhalten haben, befindet sich der Code möglicherweise auf der DVD-Hülle.



Sie können nun mit der Verwendung von ETAP beginnen.