


# etap 2026

## 快速安装指南

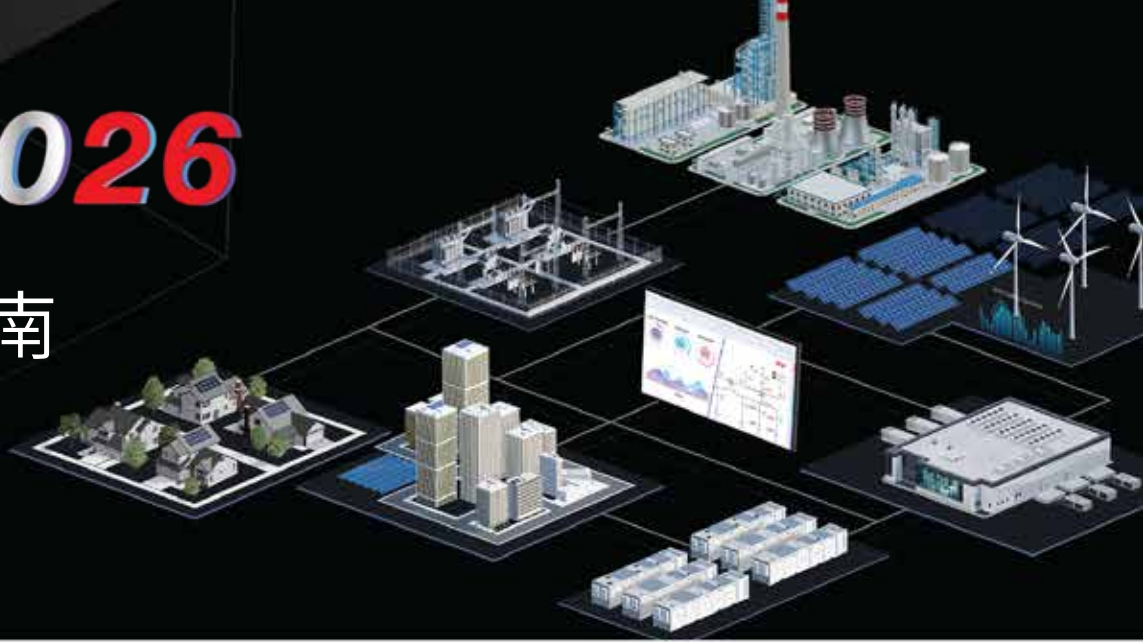

我们感谢您作为 ETAP 尊贵客户的忠诚。我们认识到您选择 ETAP 作为您重要的业务运营合作伙伴, 因为我们坚定不移地致力于创新、卓越和专业知识, 并致力于确保客户的成功。

我们的团队很高兴能够**ETAP 2026 - 用于设计、规划、运营、优化和自动化电力系统的数字孪生解决方案**。ETAP 2026 是一款功能强大且先进的软件解决方案, 旨在提升您在电力系统分析和和管理方面的经验。

### ETAP 软件的逐步安装, 包括以下组件:

- ETAP 软件, 包括数据库、示例项目和帮助文件
- ETAP 许可证管理器, 独立许可证和网络许可证所需
- ETAP 用户指南
- 数据交换管理器-DataX

### 获取新 ETAP 版本

#### » 数字下载

1. 登录您的 ETAP 帮助中心账户<https://helpcenter.etap.com>
2. 进入常见问题选项卡, 点击下载 ETAP, 然后根据提示继续保存安装包
3. 下载完成后, 提取文件并运行 ETAPINSTALLER.exe

#### » DVD

插入 ETAP DVD 并运行 ETAPINSTALLER.exe

## 1. 准备安装 ETAP

1 - 您必须拥有计算机的管理员权限

2 - 关闭所有其他应用程序注意:ETAP 安装会自动将工程设备库 (.lib) 和主程序可执行文件 (etaps64.exe) 纳入 Windows Defender 排除列表中。这可以防止 Windows Defender 在链接到项目文件时扫描工程库并提高整体性能。

3 - 审查系统要求: <https://etap.com/system-requirements>

## 2. ETAP 安装

### 安装选项



### 单机许可

**本地安装“软件和许可证管理器”**  
ETAP 和 ETAP 许可证管理器将自动安装在同一台计算机上。ETAP 安全密钥也必须位于此计算机上。

### 网络许可

**在本地安装“软件”，并在服务器上安装“许可证管理器”**  
ETAP 许可证管理器和安全密钥(硬件或软件)必须安装在网络服务器、虚拟机或云上。

### 所有许可证

**在网络本地安装“用户指南”(pdf 文件) 或 DXM (ASP.Net Web 应用程序)**  
DXM (数据交换管理器) 为 NetPM 提供通信服务(网络项目建模和管理)适用于多个 ETAP 实例和 etapAPP 的功能 移动设备。它应该托管在具有向外的互联网和向内面向企业 LAN 的 NIC 的云 VM 或 DMZ 中。

### 软件先决条件

ETAP 根据需要自动安装先决条件。有关先决条件的完整列表, 请参阅系统要求。

## 3. 许可协议



选择安装选项并接受协议。请参阅用户指南第 2 章 - 设置以了解更多详细信息。

## 4. 欢迎



查看欢迎信息, 然后单击下一步 >。

## 5. 许可授予和协议



## 6. 改进计划



## 7. 系统要求



## 8. 报告选择



## 9. 选择目的地



## 10. 准备安装



## 11. 安装完成



## 12. 重启计算机

安装程序将提示您重新启动计算机以初始化 ETAP。

## 13. 启动 ETAP

使用桌面上的 ETAP 快捷方式启动该程序。ETAP 许可证向导显示 ETAP 许可证路径选择编辑器。



## 14. 许可证路径选择

如果您的计算机上有独立或网络安全密钥，请单击“确定”继续。

如果网络安全密钥位于不同的计算机上，请选择另一个路径来输入密钥所在计算机的名称或 IP 地址。



## 15. 激活码

在指定位置复制并粘贴或输入激活码。

此代码已通过电子邮件提供给贵公司指定的 ETAP 联系人。或者，如果您获得了 ETAP DVD，代码可能位于 DVD 封套上。



您已准备好开始使用 ETAP。